

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОЛЬЦА РЕЗЬБОВЫЕ
С УКОРОЧЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РЕЗЬБЫ
ДИАМЕТРОМ от 2 до 100 мм

Конструкция и основные размеры

Threaded ring-gauges with incomplete form
of thread of diameters from 2 to 100 mm.
Design and basic dimensionsГОСТ
17764—72


ОКП 39 3144

Дата введения 01.07.73

1. Настоящий стандарт распространяется на калибры резьбовые для контроля метрической резьбы по ГОСТ 16093.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и основные размеры колец *НЕ* должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

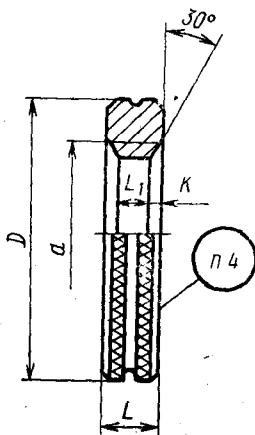

Размеры в мм

Обозначение колец HE	Применяе- мость	d	P	D	L	L ₁	K	Масса, кг. не более
8211-1013		2,0	0,40	18	3,0	1,6	0,7	0,007
8211-1015		2,2	0,45			1,8	0,6	
8211-1017		2,5	0,45			1,8	0,6	
8211-1019		3,0	0,50			2,0	0,5	
8211-1021		3,5	0,60			2,4	0,3	
8211-1023		4,0	0,70			2,8	1,1	
8211-1024			0,50	2,0	1,5			
8211-1025		4,5	0,75	22	5,0	3,0	1,0	0,016
8211-1026			0,50			2,0	1,5	
8211-1027		5,0	0,80			3,2	0,9	
8211-1028			0,50			2,0	1,5	
8211-1029		5,5	0,50			2,0	1,5	
8211-1030		6,0	1,00			4,0	0,5	
8211-1031			0,75	3,0	1,0			
8211-1032		7,0	0,50	5,0	2,0	1,5	0,029	
8211-1033			1,00		4,0	0,5		
8211-1034			0,75		3,0	1,0		
8211-1035			0,50		2,0	1,5		
8211-1036		8,0	1,25	6,0	4,8	0,6	0,028	
8211-1037			1,00		4,0	1,0		
8211-1038			0,75		3,0	1,5		
8211-1039		9,0	0,50	5,0	2,0	1,5	0,037	
8211-1040			1,25	6,0	4,8	0,6		
8211-1041			1,00		4,0	1,0		
8211-1042			0,75		3,0	1,5		
8211-1043		10,0	0,50	8,0	2,0	2,0	0,037	
8211-1044			1,50		—	—		
8211-1045			1,25		5,0	1,5		

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение колец HE	Применяемость	d	P	D	L	L ₁	K	Масса, кг. не более
8211-1046		10,0	1,00	28	5,0	4,0	0,5	0,023
8211-1047	0,75		3,0			1,0		
8211-1048	0,50		2,0			1,5		
8211-1049		11,0	1,50		8,0	—	—	0,036
8211-1050	1,00		5,0		4,0	0,5	0,023	
8211-1051	0,75				3,0	1,0		
8211-1052	0,50	2,0		1,5				
8211-1053		12,0	1,75	34	9,0	—	—	0,062
8211-1054	1,50		8,0		—	—		
8211-1055	1,25		5,0		5,0	1,5		
8211-1056	1,00		5,0		—	—	0,034	
8211-1057	0,75				3,0	1,00		
8211-1058	0,50				2,0	1,50		
8211-1059		14	2,00	34	10,0	—	—	0,067
8211-1060	1,50		8,0		—	—	0,053	
8211-1061	1,25		7,0		5,0	1,00	0,033	
8211-1062	1,00		5,0		4,0	0,50		
8211-1063	0,75				3,0	1,00		
8211-1064	0,50				2,0	1,50		
8211-1065		15	1,50	40	8,0	—	—	0,052
8211-1066	1,00		6,0		4,0	1,00	0,038	
8211-1067	2,00		10,0		—	—	0,064	
8211-1068	1,50	16	8,0		—	—	0,051	
8211-1069	1,00		5,0		4,0	0,50	0,031	
8211-1070	0,75				3,0	1,00		
8211-1071	0,50	2,0		1,50				
8211-1072		17	1,50	40	8,0	—	—	0,072
8211-1073	1,00		5,0		4,0	0,50	0,045	

Размеры в мм

Обозначение колец НЕ	Применяемость	d	P	D	L	L_1	K	Масса, кг. не более		
8211-1074		18	2,50	40	12,5	—	—	0,112		
8211-1075			2,00		10,0	—	—	0,089		
8211-1076			1,50		8,0	—	—	0,070		
8211-1077			1,00		6,0	4,0	1,00	0,053		
8211-1078			0,75			3,0	1,50			
8211-1079			0,50			2,0	2,00			
8211-1080			20		2,50	40	12,5	—	—	0,107
8211-1081					2,00		10,0	—	—	0,085
8211-1082					1,50		8,0	—	—	0,067
8211-1083		1,00		6,0	4,0		1,00	0,050		
8211-1084		0,75			3,0		1,50			
8211-1085		0,50			2,0		2,00			
8211-1086		22	2,50	40	12,5	—	—	0,159		
8211-1087			2,00		10,0	—	—	0,126		
8211-1088			1,50		8,0	—	—	0,100		
8211-1089			1,00		6,0	4,0	1,00	0,075		
8211-1090			0,75			3,0	1,50			
8211-1091			0,50			2,0	2,00			
8211-1092		24	3,00	48	15,0	—	—	0,183		
8211-1093			2,00		10,0	—	—	0,121		
8211-1094			1,50		8,0	—	—	0,096		
8211-1095			1,00		6,0	4,0	1,0	0,071		
8211-1096			0,75			3,0	1,5			
8211-1097			2,00			10,0	—		—	0,117
8211-1098		25	1,50	48	8,0	—	—	0,093		
8211-1099			1,00		6,0	4,0	1,0	0,069		
8211-1100			1,50		8,0	—	—	0,090		
8211-1101		27	3,00	48	15,0	—	—	0,169		

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение колец HE	Применяе- мость	d	P	D	L	L_1	K	Масса, кг не более
8211-1102		27	2,00	48	10,0	—	—	0,111
8211-1103	1,50		8,0		—	—	0,088	
8211-1104	1,00		6,0		4,0	1,0	0,065	
8211-1105	0,75				3,0	1,5		
8211-1106		28	2,00	56	10,0	—	—	0,163
8211-1107	1,50		8,0		—	—	0,129	
8211-1108	1,00		6,0		4,0	1,0	0,097	
8211-1109		30	3,50	56	18,0	—	—	0,287
8211-1110	3,00		15,0		—	—	0,237	
8211-1111	2,00		10,0		—	—	0,156	
8211-1112	1,50		8,0		—	—	0,123	
8211-1113	1,00		6,0		4,0	1,0	0,092	
8211-1114	0,75				3,0	1,5		
8211-1115		32	2,00	60	10,0	—	—	0,15
8211-1116	1,50		8,0		—	—	0,12	
8211-1117		33	3,50	60	18,0	—	—	0,27
8211-1118	3,00		15,0		—	—	0,22	
8211-1119	2,00		10,0		—	—	0,14	
8211-1120	1,50		8,0		—	—	0,11	
8211-1121	1,00		6,0		4,0	1,0	0,08	
8211-1122	0,75				3,0	1,5		
8211-1123		35	1,50	65	8,0	—	—	0,13
8211-1124		36	4,00		20,0	—	—	0,33
8211-1125			3,00		15,0	—	—	0,25
8211-1126			2,00		10,0	—	—	0,16
8211-1127			1,50		8,0	—	—	0,13
8211-1128			1,00		6,0	4,0	1,0	0,09
8211-1129		38	1,50		8,0	—	—	0,15

Размеры в мм

Обозначение колец HE	Применяе- мость	<i>d</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>L</i> ₁	<i>K</i>	Масса, кг, не более
8211-1130		39	4,00	65	20,0	—	—	0,39
8211-1131			3,00		15,0	—	—	0,29
8211-1132			2,00		10,0	—	—	0,19
8211-1133			1,5		8,0	—	—	0,15
8211-1134			1,0		6,0	4,00	1,00	0,11
8211-1135		40	3,0	72	15,0	—	—	0,38
8211-1136			2,0		10,0	—	—	0,25
8211-1137			1,5		8,0	—	—	0,20
8211-1138		42	4,5	72	22,5	—	—	0,55
8211-1139			4,0		20,0	—	—	0,49
8211-1140			3,0		15,0	—	—	0,36
8211-1141			2,0		10,0	—	—	0,24
8211-1142			1,5		10,0	—	—	0,24
8211-1143		45	1,0	80	8,0	4,0	2,0	0,19
8211-1144			4,5		22,5	—	—	0,52
8211-1145			4,0		20,0	—	—	0,46
8211-1146			3,0		15,0	—	—	0,34
8211-1147			2,0		10,0	—	—	0,22
8211-1148		48	1,5	80	10,0	—	—	0,22
8211-1149			1,0		8,0	4,0	2,0	0,17
8211-1150			5,0		25,0	—	—	0,74
8211-1151			4,0		20,0	—	—	0,58
8211-1152			3,0		15,0	—	—	0,43
8211-1153		50	2,0	80	10,0	—	—	0,28
8211-1154			1,5		10,0	6,0	2,0	0,28
8211-1155			1,0		8,0	4,0	2,0	0,22
8211-1156			3,0		15,0	—	—	0,41
8211-1157			2,0		10,0	—	—	0,27

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение колец HE	Применяе- мость	d	P	D	L	L ₁	K	Масса, кг не более	
8211-1158		50	1,5	80	10,0	6,0	2,0	0,27	
8211-1159		52	5,0		25,0	—	—	0,68	
8211-1160			4,0		20,0	—	—	0,55	
8211-1161			3,0		15,0	—	—	0,39	
8211-1162			2,0		10,0	—	—	0,26	
8211-1163			1,5		10,0	6,0	2,0		
8211-1164			55		1,0	8,0	4,0	2,0	0,20
8211-1165					4,0	20,0	—	—	0,98
8211-1166					3,0	15,0	—	—	0,72
8211-1167					2,0	10,0	—	—	0,48
8211-1168				1,5	10,0	6,0	2,0		
8211-1169		56		5,5	100	28,0	—	—	1,36
8211-1170				4,0		20,0	—	—	0,96
8211-1171				3,0		15,0	—	—	0,71
8211-1172				2,0		10,0	—	—	0,47
8211-1173				1,5		10,0	6,0	2,0	
8211-1174			58	1,0		10,0	4,0	3,0	0,93
8211-1175				4,0		20,0	—	—	
8211-1176				3,0		15,0	—	—	0,69
8211-1177				2,0		10,0	—	—	0,46
8211-1178				1,5		10,0	6,0	2,0	
8211-1179		60		5,5	100	28,0	—	—	1,29
8211-1180				4,0		20,0	—	—	0,90
8211-1181				3,0		15,0	—	—	0,67
8211-1182				2,0		10,0	—	—	0,44
8211-1183				1,5		10,0	6,0	2,0	
8211-1184			62	1,0		10,0	4,0	3,0	0,87
8211-1185				4,0		20,0	—	—	

Размеры в мм

Обозначение колец HE	Применяе- мость	<i>d</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>L</i> ₁	<i>K</i>	Масса, кг, не более
8211-1186		62	3,0	100	15,0	—	—	0,65
8211-1187			2,0		10,0	—	—	0,43
8211-1188			1,5		10,0	6,0	2,0	
8211-1189		64	6,0		30,0	—	—	1,29
8211-1190			4,0		20,0	—	—	0,84
2811-1191			3,0		15,0	—	—	0,62
8211-1192			2,0		10,0	—	—	
8211-1193			1,5		10,0	6,0	2,0	
8211-1194			65		1,0	10,0	4,0	3,0
8211-1195		4,0			20,0	—	—	0,82
8211-1196		3,0		15,0	—	—		
8211-1197		2,0		10,0	—	—	0,60	
8211-1198		1,5		10,0	6,0	2,0		
8211-1199		68		6,0	30,0	—	—	1,18
8211-1200			4,0	20,0	—	—	0,79	
8211-1201			3,0	15,0	—	—		
8211-1202			2,0	10,0	—	—	0,37	
8211-1203			1,5	10,0	6,0	2,0		
8211-1204			1,0	10,0	4,0	3,0		
8211-1205		70	6,0	125	30,0	—	—	2,27
8211-1206			4,0		20,0	—	—	1,49
8211-1207			3,0		15,0	—	—	
8211-1208			2,0		12,0	8,0	2,0	0,88
8211-1209			1,5		12,0	6,0	3,0	
8211-1210			6,0		30,0	—	—	
8211-1211		72	4,0		20,0	—	—	1,45
8211-1212			3,0		15,0	—	—	1,08
8211-1213			2,0		12,0	8,0	2,00	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение колец HE	Применяе- мость	d	P	D	L	L ₁	K	Масса, кг. не более
8211-1214		72	1,5	125	12,0	6,0	3,00	0,86
8211-1215			1,0		12,0	4,0	4,00	
8211-1216		75	4,0		20,0	—	—	1,40
8211-1217			3,0		15,0	—	—	1,04
8211-1218			2,0		12,0	8,0	2,00	0,83
8211-1219			1,5		12,0	6,0	3,00	
8211-1220		76	6,0		30,0	—	—	2,11
8211-1221			4,0		20,0	—	—	1,37
8211-1222			3,0		15,0	—	—	1,02
8211-1223			2,0		12,0	8,0	2,00	0,81
8211-1224			1,5		12,0	6,0	3,00	
8211-1225			1,0		12,0	4,0	4,00	
8211-1226		78	2,0		12,0	8,0	2,00	0,79
8211-1227		80	6,0		30,0	—	—	1,99
8211-1228			4,0		20,0	—	—	1,30
8211-1229			3,0		15,0	—	—	0,96
8211-1230			2,0		12,0	8,0	2,00	0,76
8211-1231			1,5		12,0	6,0	3,00	
8211-1232			1,0		12,0	4,0	4,00	
8211-1233		82	2,0		12,0	8,0	2,00	0,74
8211-1234		85	6,0	30,0	—	—	1,83	
8211-1235			4,0	20,0	—	—	1,19	
8211-1236			3,0	15,0	—	—	0,88	
8211-1237			2,0	12,0	8,0	2,00	0,69	
8211-1238		1,5	12,0	6,0	3,00			
8211-1239		90	6,0	145	30,0	—	—	2,75
8211-1240			4,0		20,0	—	—	1,80
8211-1241			3,0		15,0	—	—	1,34

Размеры в мм

Обозначение кодец HE	Применяе- мость	<i>d</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>K</i>	Масса, кг, не более
8211-1242		90	2,0	145	12,0	8,0	2,00	1,07
8211-1243			1,5		12,0	6,0	3,00	
8211-1244			6,0		30,0	—	—	2,57
8211-1245		4,0	20,0		—	—	1,68	
8211-1246		95	3,0		15,0	—	—	1,25
8211-1247			2,0		12,0	8,0	2,00	0,99
8211-1248			1,5		12,0	6	3,00	
8211-1249		100	6,0		30,0	—	—	2,38
8211-1250			4,0		20,0	—	—	1,55
8211-1251			3,0		15,0	—	—	1,15
8211-1252		100	2,0		12,0	8	2,00	0,91
8211-1253			1,5		12,0	6	3,00	

Пример условного обозначения непроходного кольца HE для контроля резьбового вала с правой резьбой M10×1,25 с полем допуска 6h:

Кольцо 8211-1045 6h ГОСТ 17764—72

То же, с левой резьбой:

Кольцо 8211-0045 6h LH ГОСТ 17764—72

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2а. Исполнительные размеры — по ГОСТ 18465 и ГОСТ 18466.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. Технические требования — по ГОСТ 2016.

4. Маркировать по ГОСТ 2016 с добавлением последних четырех знаков обозначения на калибрах с размерами выше 14 мм.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. А. Медовой, Г. С. Кудинова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.72 № 1101
3. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 10 лет
4. ВЗАМЕН МН 573—62
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2016—86	3.4
ГОСТ 16093—81	1
ГОСТ 18465—73	2а
ГОСТ 18466—73	2а

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1974 г., ноябре 1983 г., июле 1989 г. (ИУС 10—74, 2—84, 12—89).